


Manual del usuario

EXTECH
INSTRUMENTS

Estación meteorológica inalámbrica controlada por señales de radio Modelo WTH100

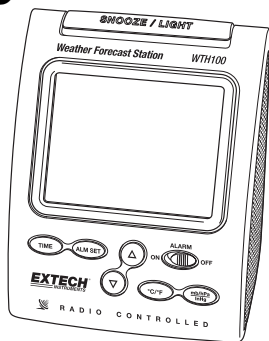

Introducción

Agradecemos su compra de la Estación meteorológica controlada por señales de radio WTH100 de Extech. Este instrumento se embarca completamente probado y calibrado y con uso apropiado le proveerá muchos años de servicio confiable.

Operación

INICIO

1. Quite la tapa de la batería por presión ascendente en la traba.
2. Inserte dos baterías AA nuevas como indica la marca dentro del compartimiento de la batería.
3. Cierre la tapa de la batería.
4. Presione el botón RESET (atrás del reloj). El reloj controlado por radio iniciará automáticamente la búsqueda de la señal de control de tiempo.
5. El huso horario predeterminado es el huso horario del Pacífico. Si usted está en este huso horario, no necesita hacer cambios. De otra manera, cambie al huso horario correcto (Consulte 'Selección del huso horario').

Notas

En algunos casos, el reloj puede no recibir una señal inmediatamente. A menudo, debido a alteraciones atmosféricas durante el día, la mejor recepción es nocturna.

El reloj es susceptible a interferencia. Siempre coloque el reloj alejado de dispositivos como TV y computadoras. Evite colocar el reloj sobre o cercano a un objeto de metal.

No inicie el reloj dentro de un vehículo en movimiento. Evite áreas cerradas.

TECLAS DE FUNCIÓN

Tecla TIME: Presione para alternar el indicador entre día, mes y año. Presione y sostenga para entrar al modo de ajuste de hora

Tecla SET: Presione para ver la hora de ajuste de la alarma. Presione y sostenga para entrar al modo de ajuste de alarma

ALARM ON/OFF: Interruptor deslizable para encender y apagar la alarma

Tecla °C/°F: Selecciona la unidad para indicar la temperatura. Presione y sostenga durante 3 segundos para hacer la prueba de señal de recepción

Mb/hPa/In/Hg: Presentar la presión de aire en pulgadas de mercurio o milibares y hectopascales

SNOOZE/LIGHT: Enciende la retroiluminación y apaga la alarma en modo de temporizador. El intervalo temporizador (snooze) es de 4 minutos

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

Este dispositivo pronostica el estado del clima para las siguientes 12 a 24 horas, dentro de un radio de 30-50 Km (19-31 millas), basado en la tendencia de las lecturas de presión barométrica e indicada por los siguientes iconos.

FASE LUNAR

Los siguientes iconos indican la fase lunar



INDICADOR DE INTENSIDAD DE LA SEÑAL

El indicador de intensidad de la señal muestra 3 niveles de potencia. El destello de segmentos en ondas significa que recibe señales de tiempo. La calidad de la señal cae en tres categorías:



AJUSTE DEL HUSO HORARIO

Asegure que el huso horario es correcto para su ubicación. El huso horario predeterminado es el huso horario del Pacífico. Si su ubicación está fuera de la zona del Pacífico, presione la tecla ▲ para seleccionar el huso horario adecuado. (P=Pacífico M=Montaña C=Centro E=Este)

Línea de soporte (781) 890-7440

Soporte Técnico Extensión 200; Correo electrónico: support@extech.com

Reparación / Retornos: Extensión 210; Correo electrónico: repair@extech.com

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso

Para la última versión de esta Guía del usuario, actualizaciones de software y otra

información al día de este producto, visite nuestra página en Internet:

www.extech.com


Extech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451

Copyright © 2007 Extech Instruments Corporation

Reservados todos los derechos. incluyendo el derecho de reproducción total


PANEL FRONTAL

1. Temporizador/Retroiluminación
2. LCD
3. Tiempo
4. Ajuste de alarma
5. Abajo
6. Arriba
7. °C/°F
8. Alarma ON/OFF
9. Presión de aire

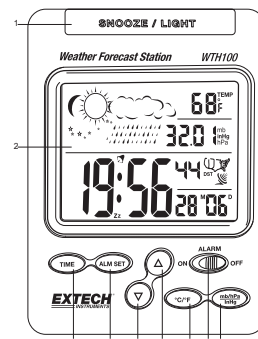

Pantalla LCD

1. Pronóstico meteorológico/Fase lunar
2. Hora
3. Temperatura
4. Presión atmosférica
5. Segundos/Día de Semana
6. Huso horario
7. Intensidad de la señal
8. Horario de verano
9. Día/Mes/Año/Hora de alarma

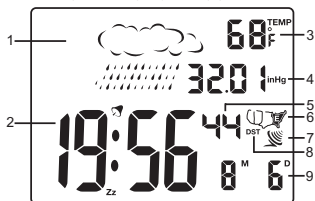


INDICADOR de SEGUNDOS, DÍA DE LA SEMANA Y AÑO

El reloj alterna la presentación entre segundos y el día de la semana.

Para presentar el año, presione TIME. Se presenta el año. Presione TIME de nuevo para regresar al día y mes o el reloj regresará automáticamente después de 30 segundos.


CONFIGURACIÓN de ALARMA

1. Con el reloj en modo de indicador normal, presione y sostenga el botón ALARM SET.
2. Presione o sostenga ▲ or ▼ para cambiar la hora.
3. Presione de nuevo ALM SET. Destellarán los dígitos de minutos
4. Presione o sostenga ▲ o ▼ para cambiar minutos
5. Presione ALM SET para guardar.
6. Deslice el botón ALARM a la posición ON, y se presenta Zz. Su alarma está ajustada



AJUSTE MANUAL DE LA HORA

1. Quite la batería durante 30 segundos.
2. Presione TIME, hasta que centelleen los dígitos de la HORA. Presione o sostenga ▲ or ▼ para cambiar la hora
3. Presione TIME. Los MINUTOS centellean. Presione o sostenga ▲ o ▼ para cambiar minutos.
4. Presione TIME de nuevo para alternar por Horas > Minutos > Segundos > Año > Mes > Fecha>Idioma (GB-FR-DE-ES-IT). Presione o sostenga ▲ o ▼ para cambiar.
5. Presione TIME, para guardar.

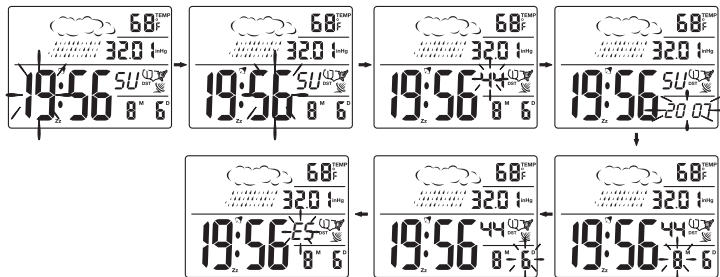

FUNCIONES DEL TEMPORIZADOR

1. Cuando se active la alarma, presione SNOOZE
2. La alarma es silenciada durante 4 minutos

Reloj 12/24 horas

En modo reloj presione ▼ para cambiar el reloj de 12 horas a 24 horas

ESPECIFICACIONES

Batería Hecha funcionar: 2 x AAA
Duración de la pila: Aproximadamente 1.5 años
Variedad de Presión: 850 mb a 1050 mb
Variedad de Temperaturas: -10C a 50C/14F a 122F

Garantía

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 EXTENSION 210 para solicitar autorización o visite www.extech.com para mayor información. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.